

BT108 型智能调节仪使用说明 (V7.2)

一、概述

- 本产品适用于温度、压力、液位、湿度等物理量的测量及控制；
- 采用人工智能模糊 PID 调节，自整定控制参数；
- 具备上、下限及正、负偏差报警功能；
- 具备 mA 电流变送以及馈电，支持 RS485/RS232 通信；
- 采用模块化结构，便于维护和功能升级；
- 宽范围开关电源，适用全球任何地区；

二、主要技术指标

- 测量输入：万能输入，详见表 4
- 控制输出：输出采用模块化，型号及功能见表 1

表 1

型号	功能说明
L1	mA 电流调节输出。0~10mA/2.2KΩ、4~20mA/1kΩ
L2	0.2 级 mA 自隔离变送电流输出。负载能力同上
L21	0.2 级 mA 自隔离变送电流输出。负载能力同上
J1	继电器开关输出，常开+常闭。触点容量：8A/220V
J3	可控硅无触点过零开关输出。常开型，1A/600V。适用于交流负载
J4	可控硅无触点过零开关输出。常闭型，1A/600V。适用于交流负载
J5	小型继电器开关输出，常开+常闭。触点容量：2A/220V
J6	两路继电器开关输出模块，常开×2。触点容量：5A/220V
K	固态继电器 (SSR) 触发输出。12V~15V/45mA
K1	单路可控硅过零触发输出。
K2	两路可控硅过零触发输出。
K4	单路可控硅周波过零触发输出
K5	两路可控硅周波过零触发输出
K6	三路可控硅周波过零触发输出
C1	单路可控硅移相触发输出
C2	脉冲变压器触发单路可控硅移相触发输出
C3	三相三线制移相触发输出，主回路采用反并联可控硅
C4	三相四线制可控硅移相触发输出
C5	三相三线制可控硅移相触发输出，主回路采用双向可控硅
C7	脉冲变压器触发型三相三线制移相触发，主回路采用反并联可控硅
C8	三相六路全控型移相触发输出，主回路采用反并联可控硅
V0	馈电输出 (传感器电源)。5V/50mA
V1	馈电输出 (传感器电源)。12V/50mA
V2	馈电输出 (传感器电源)。24V/50mA
V21	馈电输出 (配电磁流量计)。自隔离 24V 或 ±12V/100mA
R	RS232 串行通讯接口。通讯距离 ≤15m
S	RS485 串行通讯接口。通讯距离 ≤1km
S1	RS485 串行通讯接口。自隔离，通讯距离 ≤1km
D	数据接口模块。与 BT 记录仪构成数据记录系统

- 显示：双四位高亮 LED 显示；
- 测量准确度：0.2%F.S；
- 停电数据保存时间：10 年；
- 工作环境：温度 -20 ~ +65℃ 湿度 <85%
- 防护等级：IP00
- 工作电源：85 ~ 265VAC

三、尺寸规格 代号及规格见表 2

表 2

代号	说明
A	96×96×100mm，开孔：92×92 ^{+0.5} mm。板前高度：9.5mm
B	48×96×100mm，开孔：45×92 ^{+0.5} mm。板前高度：9.5mm
C	96×48×100mm，开孔：92×45 ^{+0.5} mm。板前高度：9.5mm
D	72×72×100mm，开孔：69×69 ^{+0.5} mm。板前高度：9mm
E	80×160×100mm，开孔：76×152 ^{+0.5} mm。板前高度：10mm
F	160×80×100mm，开孔：152×76 ^{+0.5} mm。板前高度：10mm
G	48×48×90mm，开孔：45×45 ^{+0.5} mm。板前高度：5mm

四、面板说明



4.1 组合键功能

- 在设定状态下，按“<”+“V”返回上一参数（倒退）；
- 在设定状态下，按“<”+“SET”提前退出设定！
(无按键操作 30 秒自动退出)


4.2 SV 闪烁符号含义 (表 3)

表 3

符号	含义	符号	含义
HAL	上限报警	LdAL	负偏差报警
LAL	下限报警	Err	输入错误
HdAL	正偏差报警		

五、接线说明 (F、C 外形接线请顺时针旋转 90°)


5.1 A、B、C、E、F 外形

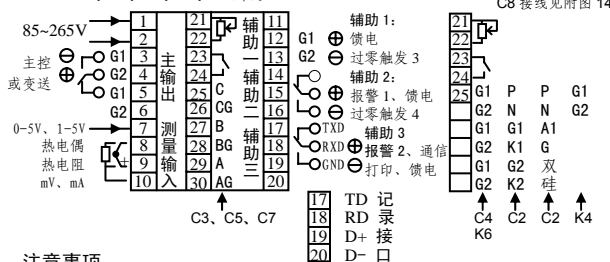

注意事项:

- 对仪表热电偶输入进行计量检定需要取消冷端补偿时，请短路 8、10 端，调整 LCB 参数为 0 即可。检定完成后须重新校准室温，方法是去掉 8、10 之间短路线再短接 8、9 端，调整 LCB 参数至室温，否则会因为没有正确的冷端补偿带来测量误差。
- 0~10mA、4~20mA 电流输入时，请并联 500Ω 或 250Ω 精密电阻转换为 0~5V 或 1~5V 电压从 7、8 端输入；也可以并联 100Ω 或 50Ω 精密电阻从 8、9 端输入。
- 移相触发时，21、22 端可以外接 10k 以上电位器限幅（不是必需的）；移相或周波触发时，23、24 端可以外接闭锁控制开关（不是必需的）；
- 各输出端的具体功能由仪表的基本型号和各输出位置安装的模块型号确定。由于特殊订货、产品升级等原因，本公司可能对接线位置作出调整，请以贴在产品外壳的接线标签上的实点标注为准


5.2 D 外形 (72×72)

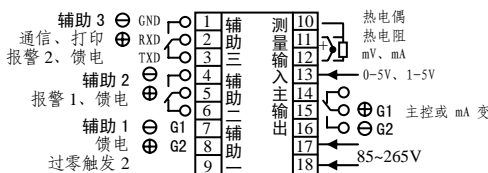

注意事项:

- 对仪表热电偶输入进行计量检定需要取消冷端补偿时，请短路 10、12 端，调整 LCB 参数为 0 即可。检定完成后须重新校准室温，方法是去掉 10、12 间短路线再短接 11、12 端，调整 LCB 参数至室温，否则会因为没有正确的冷端补偿带来测量误差。
- 0~10mA、4~20mA 电流输入时，请并联 500Ω 或 250Ω 精密电阻转换为 0~5V 或 1~5V 电压从 12、13 端输入；也可以并联 100Ω 或 50Ω 精密电阻从 11、12 端输入。
- 各输出端的具体功能由仪表的基本型号和各输出位置安装的模块型号确定。由于特殊订货、产品升级等原因，本公司可能对接线位置作出调整，请以贴在产品外壳的接线标签上的实点标注为准

5.3 G 外形 (48×48)



注意事项:

- 对仪表热电偶输入进行计量检定需要取消冷端补偿时，请短路 6、8 端，调整 LCB 参数为 0 即可。检定完成后须重新校准室温，方法是去掉 6、8 间短路线再短接 7、8 端，调整 LCB 参数至室温，否则会因为没有正确的冷端补偿带来测量误差。
- 0~10mA、4~20mA 电流输入时，请并联 100Ω 或 50Ω 精密电阻从 7、8 端输入。
- 各输出端的具体功能由仪表的基本型号和各输出位置安装的模块型号确定。由于特殊订货、产品升级等原因，本公司可能对接线位置作出调整，请以贴在产品外壳的接线标签上的实点标注为准

六、操作说明

6.1 给定值设置

点按“SET”键放开，进入给定值设置(图1)，无操作20秒后自动退出。



图1

点按<键>选择数位，按V∧键修改数值；设定完成后，点按SET键退出。

给定值对应的控制输出位置为主输出，其正、反作用可以通过参数Func定义。

6.2 参数设置

长按“SET”键3秒进入给定值设置(表4)

表4


参数符号	含义	数值范围
HAL	上限报警参数。 用于设定上限报警点。 例如：需要仪表在测量值达到1000输出一个报警开关量，则可设定HAL=1000。报警的输出位置可以由后文的bAud参数在ALM1或ALM2之间任意选择。 没有用到上限报警时，请设为极限值9999	-1999~9999
LAL	下限报警参数。 用于设定下限报警点。 例如：需要仪表在测量值低于300时输出一个报警开关量，则可设定LAL=300。报警的输出位置可以由后文的bAud参数在ALM1或ALM2之间任意选择。 没有用到下限报警时，请设为极限值-1999	-1999~9999
HdAL	正偏差或提前报警参数 用于设定正偏差报警量或提前报警量。 例1：需要比给定值高10℃时报警，则可设定HdAL=10。假如给定值为500，那么，在测量值≥510℃时报警动作。 例2：需要提前给定值5℃时报警，则可设定HdAL=-5。假如给定值为500，那么，在测量值≥495℃时报警动作。 报警的输出位置可以由后文的bAud参数在ALM1或ALM2之间任意选择。没有用到正偏差或提前报警时，请设为极限值9999	-100~9999
LdAL	负偏差报警参数。 用于设定负偏差报警量。 例如：需要比给定值低10℃时报警，则可设定LdAL=10。假如给定值为500，那么，在测量值≤490℃时报警动作。 报警的输出位置可以由后文的bAud参数在ALM1或ALM2之间任意选择。 没有用到负偏差报警时，请设为极限值9999	0~9999
dIF	回差(不灵敏区)参数。 用于设定报警点不灵敏区。避免当测量值在临界点波动时继电器频繁动作 例：上限报警值为1000，dIF=5，那么，当测量值≥1005时报警动作，当测量值≤995时报警解除 注意： 1. 该参数在位式调节时对主输出和报警都起作用； 2. 该参数在人工智能调节时对自整定过程起作用；自整定后仅对报警有效。 自整定前适当设定该参数值，可以避免测量值可能出现的小波动影响导致自整定失败，但dIF值太大可能降低自整定精度。出厂时为0.3	0~2000
Cont	控制方式选择参数。 0：仪表主输出为位式调节。此方式仪表工作在BT107模式。主输出为简单位式调节或电流变送； 1：仪表主输出为人工智能PID调节； 2：仪表进入自动整定控制参数状态。自整定时仪表采用位式调节方式，以测算在最大输出和最小输出时的系统特性。在经过三次ON/OFF动作，测算出控制参数Int、Pro、Lt后结束整定自动转入智能PID调节。 理论上所有的控制系统都需要经过整定才能获得好的控制效果，BT108仪表在出厂时预置了一组控制参数，如果控制效果可以达到工艺要求，可不必启动自整定，否则需要启动自整定功能。自整定可以在设备首次运行时启动，也可以在运行中启动。在运行中启动时，应使测量值至少小于(反作用调节)或大于(正作用调节)给定值10℃。自整定启动后，应保证设备在正常工作下运行至整定结束，不得停电或施加其它人为的扰动。 3：禁止通过按“<”键2秒钟快速启动自整定；自整定结束后，仪表自动进入该设置，避免误按“<”键再次启动自整定。确实需要重新自整定时，请将Cont参数值修改为1或2即可。	0~3
Int	控制参数。积分作用强度 Int参数与系统的保持特性有关，以温度控制为例，系统保温性能越好，则该参数取值越大。 Int值的调节作用相当于积分作用，该值小，积分作用强(积分时间短)，消除静差时间短，但过强的积分作用可能会导致系统大幅度振荡；该值大，积分作用弱(积分时间长)。Int=0时取消积分作用。建议在自整定的基础上调整；	0~9999
Pro	控制参数。比例作用强度 Pro参数对调节中的比例和微分均有作用。Pro值越大，比例带越小，调节作用越强(相当于加大放大系数)。同时微分作用也相应增强，对温度变化反应敏感；Pro值减小，则比例带加大，调节作用减弱(相当于减小放大系数)，同时微分作用也相应减弱，对温度变化反应慢。 建议在自整定的基础上调整；	0~9999
Lt	控制参数。滞后时间因数 Lt参数在调节中用于分配比例作用和微分作用的大小，Lt值小，比例作用强(比例带小)，微分作用弱；Lt值大，比例作用弱(比例带大)，微分作用增强。当Lt等于或小于下面控制周期(Crt)的两倍时，取消微分作用。对热容量较小，温度变化较快的控制系统，应充分考虑微分作用的影响。对热容量较大，温度变化慢的控制系统，一般微分作用影响不大，可以取消微分作用。建议在自整定的基础上调整；	0~9999
Crt	控制参数。控制周期兼自整定判定参数，单位：秒 Crt参数为仪表的调节运算周期，单位为秒；该参数对调节品质影响较大，合适的数值能完善地解决超调及振荡现象，同时获得最好的响应速度。该参数不能由自整定确定，但对自整定效果有影响，可根据系统情况在启动自整定前设定。一般在时间比例调节，主回路采用固态继电器或可控硅为执行单元时，推荐值1~8；而在主回路使用交流接触器时，	0~100

	为了兼顾接触器的寿命，该参数应取大一些(>6)，避免接触器动作过于频繁。在可控硅移相触发电输出时，为了使控制连续平稳，也要适当加大该参数值(>6)。如果仪表主输出采用位式调节(Cont=0)，请将此参数值设置为0。 该参数兼有自整定结果判定功能：如果自整定结束后该参数被自动修改，表明自整定失败，需要查明原因。也可以修改Crt参数或给定值后再重新启动自整定。	
InP	输入选择参数。 0：K分度热电偶-140~+1300℃ 1：S分度热电偶0~+1700℃；2：WRe325 0~2300℃； 3：T分度热电偶-200~+350℃；4：E热电偶0~1000℃； 5：J热电偶0~+1000℃；6：B热电偶0~+1800℃； 7：N热电偶0~+1300℃；20：Cu50铜电组-50~+150℃； 21：Pt100热电偶-200~+600℃；27：0~400Ω线性电阻； 28：0~20mV；29：0~100mV；30：0~60mV； 31：0~1V(加100Ω精密电阻可转换为0~10mA输入)； 32：0.2~1V(加500Ω精密电阻可转换为4~20mA输入)； 33：1~5V(加250Ω精密电阻可转换为4~20mA输入)； 34：0~5V(加500Ω精密电阻可转换为0~10mA输入)； 35：-20mV~+20mV；36：-100mV~+100mV； 37：-5V~+5V；	0~37
dP	小数点位选择参数(分辨率)。 dP参数在热电偶、热电阻输入时有效数值范围为0-1。如果设定为2、3与1等效。 0：显示格式xxxx，分辨率为1℃ 1：显示格式xxx.x，分辨率为0.1℃ 该参数在线性信号输入时，如0~10mA、4~20mA、0~20mV、0~100mV、0~1V、0~5V、1~5V等，有效数值范围为0-3。 0：显示格式xxxx，分辨率为1； 1：显示格式xxx.x，分辨率为0.1； 2：显示格式xx.xx，分辨率为0.01； 3：显示格式x.xxx，分辨率为0.001	0~3
F.S-L	量程(坐标)、变送下限参数 在线性输入时，用于标定量程下限。在热电偶、热电阻等非线性输入时，对量程不起作用，但在需要将温度值变送输出时，可用于确定变送的温度下限。 使用BTDCS3000软件时，该参数兼实时曲线纵坐标下限设定。	-1999~9999
F.S-H	量程(坐标)、变送上限参数 在线性输入时，用于标定量程上限。在热电偶、热电阻等非线性输入时，对量程不起作用，但在需要将温度值变送输出时，可用于确定变送的温度上限。 使用BTDCS3000软件时，该参数兼实时曲线纵坐标上限设定。	-1999~9999
LCb	冷端温度参数LCb 该参数值是仪表测量到的接线端子处的温度值，热电偶的冷端应采用补偿导线延伸至此。LCb值在仪表出厂前已校准，随环境温度自动变化。在热电偶输入时，仪表根据该参数值自动进行冷端补偿运算。热电阻或线性输入时该参数不起作用。用户也可以通过调整该参数修正由于器件参数的变化可能带来的补偿误差。 注：在对仪表热电偶输入进行计量检定时，如果不需要冷端补偿，请将仪表的补偿元件短路(参见接线图)，同时修改该参数值为0.0即可。检定完成后去掉短路线，必需将LCb参数值重新修正至室温，否则会因为没有正确的冷端补偿带来测量误差。	
Cor	测量值平移修正参数 仪表显示值=实际测量值+Cor值。 例如： 如果Cor=0时，测量值=1000，那么，当Cor=10时，仪表显示1010。 Cor参数一般用于线性输入或热电阻输入时校正零点。出厂时Cor=0。由于仪表具有优异的稳定性，正常情况下一般不要随意设定该参数，以避免可能引入的人为的误差	-199~2000
out	主输出类型选择参数 0：SSR(触发固态继电器)、继电器开关量、可控硅过零触发； 1：a) 0~10mA线性电流调节(或变送)输出。如果仪表工作在BT107模式(前次Cont=0)，此电流为变送输出。 b) 自定义线性电流输出； c) 单、三相可控硅移相触发或周波过零触发输出。 2：报警1用于可控硅过零触发；此方式下，报警1位置(ALM1)不能再作为报警使用； 4：4~20mA线性电流调节输出(outL=0, outH=100，百分比制)。	0~4
outL	主输出下限参数 A) 时间比例调节模式下，用于确定调节输出的最小值(百分数)。有效数值范围0~100。不可大于100或outH值； B) 线性电流调节(或变送)输出时，用于确定调节(或变送)输出的最小值；当out=1，数值单位为0.1mA，即参数值×0.1=实际输出电流最小值。有效数值范围0~220。不可大于outH的值； 例：outL=40，则电流输出最小值为40×0.1=4mA； 如果仪表控制方式参数Cont=0，输出类型参数out=1，则outL参数定义的是变送输出最小值。 C) 可控硅移相或周波触发时，有效数值范围0~100。用于确定功率下限。	0~220
outH	主输出上限参数 A) 时间比例调节模式下，用于确定调节输出的最大值(百分数)。有效数值范围0~100。不可大于100或小于outL值； B) 线性电流调节(或变送)输出时，用于确定调节(或变送)输出的最大值；当out=1，数值单位为0.1mA，即参数值×0.1=实际输出电流最大值。有效数值范围0~220。不可小于outL的值； 例：outH=200，则电流输出最大值为200×0.1=20mA； 如果仪表控制方式参数Cont=0，输出类型参数out=1，则outH参数定义的是变送输出最大值。 C) 可控硅移相或周波触发时，有效数值范围0~100。用于确定功率上限。	0~220








表 4 续

参数符号	含 义	数值范围
Func	<p>功能配置参数</p> <p>$Func = X_1 \times 1 + X_2 \times 2 + X_3 \times 4$</p> <p>$X_1=0$: 仪表主输出为反作用调节(测量值高于设定值时输出关闭);</p> <p>$X_1=1$: 仪表主输出为正作用调节(测量值高于设定值时输出打开);</p> <p>$X_2=0$: 仪表上电时如果存在报警, 正常报警输出;</p> <p>$X_2=1$: 仪表上电时, 如果前项$X_1=0$ 则免除下限和负偏差报警。如果$X_1=1$ 则免除上限和正偏差报警。但在运行过程中正常报警输出;</p> <p>$X_3=0$: 辅助输出 3 工作在通信模式;</p> <p>$X_3=1$: 辅助输出 3 工作在打印模式;</p> <p>注: X_2, X_3 项对 107H 型无意义</p>	0~7
bAud	<p>波特率/报警输出选择参数 (108H 型无通信和打印功能)</p> <p>仪表配接微型打印机或与计算机通讯时, 必须设定波特率与微打或计算机一致。有效数值: 300、600、1200、2400、4800、9000 (即 9600)。数据输出格式: 1 个起始位, 8 位数据, 2 个停止位, 无奇偶校验位。串行打印时, 握手方式为标志; 打印数据格式: [累计时间 测量值]</p> <p>bAud 取值在 0~31 之间时, 用于确定四类报警的输出位置 (ALM1 或 ALM2)。由下面多项式确定:</p> <p>$bAud = X_1 \times 1 + X_2 \times 2 + X_3 \times 4 + X_4 \times 8 + X_5 \times 16$</p> <p>式中: $X_1=0$, 上限报警从 ALM1 位置输出;</p> <p>$X_1=1$, 上限报警从 ALM2 位置输出;</p> <p>$X_2=0$, 下限报警从 ALM1 位置输出;</p> <p>$X_2=1$, 下限报警从 ALM2 位置输出;</p> <p>$X_3=0$, 正偏差报警从 ALM1 位置输出;</p> <p>$X_3=1$, 正偏差报警从 ALM2 位置输出;</p> <p>$X_4=0$, 负偏差报警从 ALM1 位置输出;</p> <p>$X_4=1$, 负偏差报警从 ALM2 位置输出;</p> <p>$X_5=0$, 报警时显示窗闪烁显示报警符号</p> <p>$X_5=1$, 报警时不闪烁报警符号</p>	0~9600
Add	<p>地址/打印间隔参数</p> <p>仪表使用串行口与计算机通讯时, 必须分配一个地址号, 以便计算机寻址。特别注意: 在采用 RS485 接口多机通讯时, 各仪表不允许使用相同的地址号;</p> <p>仪表配接串行打印机时, 该参数用于设定打印的时间间隔。数值单位: 分钟; 打印满 9999 分钟后, 仪表自动清零。设定为 0 时取消打印</p>	0~100
dr	<p>二阶数字滤波参数</p> <p>dr 参数对测量值起平滑滤波作用。该参数值越大, 仅表示值越稳定, 但响应速度越慢, 在一些要求响应快的场合(如压力控制), 取值不宜过大。另外, 进行计量检定时应取消数字滤波。参数值为 0 时取消数字滤波。</p>	0~15
StAt	<p>备用参数</p>	
PLoc	<p>菜单/操作权限选择参数</p> <p>当该参数值等于 1008 时, 提供给用户的是包含所有参数的二级菜单, 否则只能进入一级菜单。在一级菜单状态下, 可提供四种操作权限:</p> <p>PLoc=0: 可以修改给定值和一级菜单参数;</p> <p>PLoc=1: 可以修改给定值但不能修改一级菜单参数;</p> <p>PLoc=2: 不能修改给定值和一级菜单参数;</p> <p>PLoc=1008: 可进入二级菜单并修改所有参数</p>	0~9999
USE1~8	<p>一级菜单参数配置参数</p> <p>按 \square \square 键浏览, 参数符号会在下显示窗显示出来, " --- " 表示没有选择, 最多可以选择 8 个用户参数放入一级菜单。在配置好一级菜单后, 将前文的 "PLoc" 参数值修改为非 1008 的其它任意值 (上锁), 退出后再次按 "SET" 键 3 秒钟, 只能进入由 USE1~USE8 确定的一级菜单</p>	USE1~USE8

七、选型规则

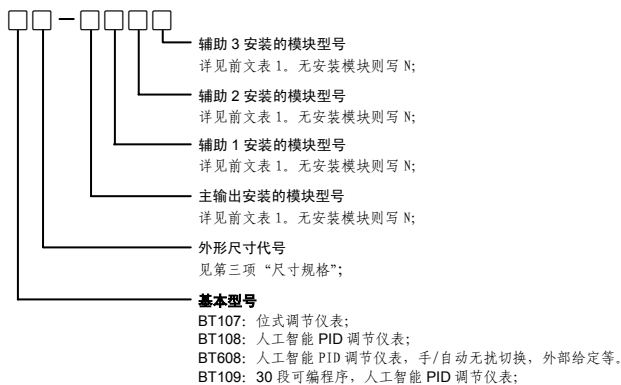

八、C1~C8; K1~K6 类可控硅触接线图

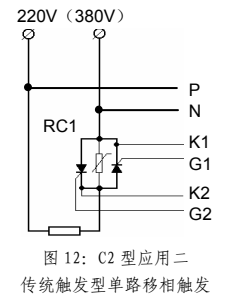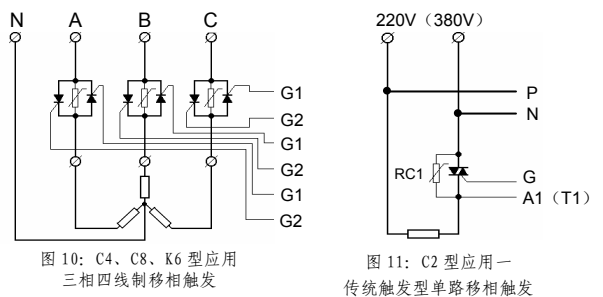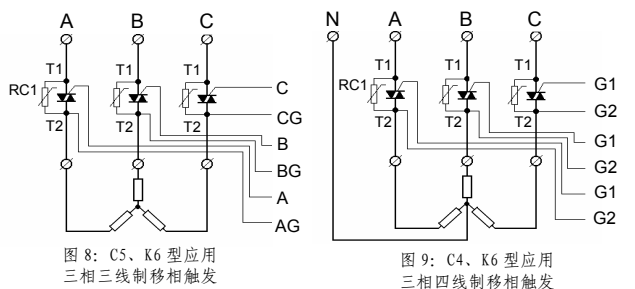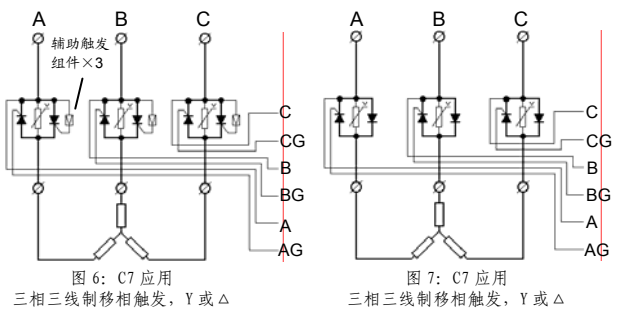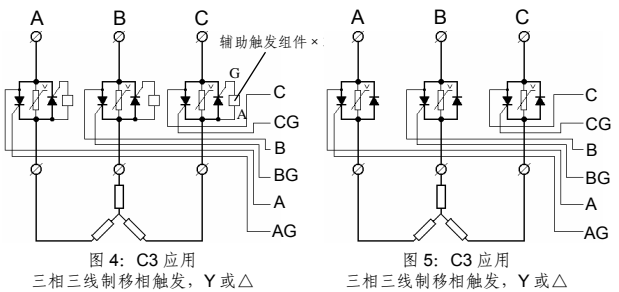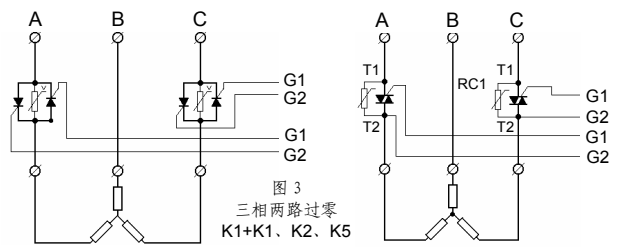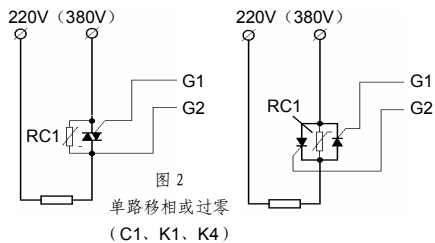

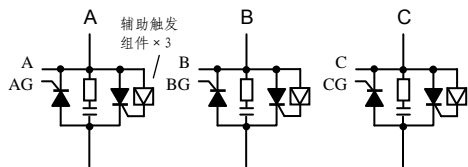


图 13: C7 型应用。单硅反并联, Y/□形接法。自动适应相序。
如果采用单硅和二极管反并联, 则不接图中三个辅助组件





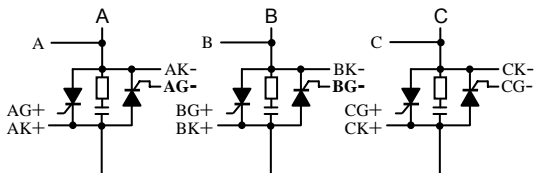


图 14: C8 全控型应用。单硅反并联, Y/□形接法。自动适应相序。

注意事项:

1. 选择了过零触发 K1、K2、K4、K5、K6 型, 移相触发 C1、C4 类型时, 触发接线没有极性要求; 触发双向可控硅请接第二阳极 (T2 或 A2) 和触发板; 触发两个单向反并联可控硅请接两个触发板;
2. 选择了 C3、C5、C7 类型三相三线制移相触发时, 适用于主回路为“Δ”接法或“Y”接法不接零线的控制方式。触发输出有极性要求。请严格参照相关接线图连接。以下列出了 C3、C5 类型接线时可能出现的几种错误情况, 主回路通电前需要仔细核对无误, 否则可能导致不能正常触发, 严重时会造成可控硅或仪表内部电路损坏。

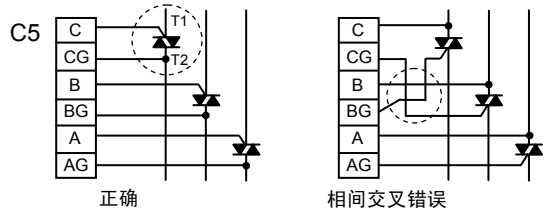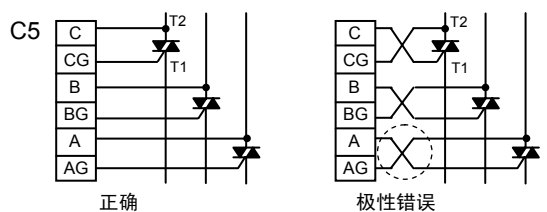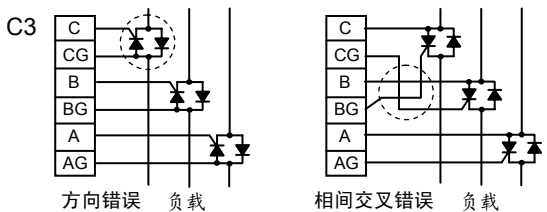
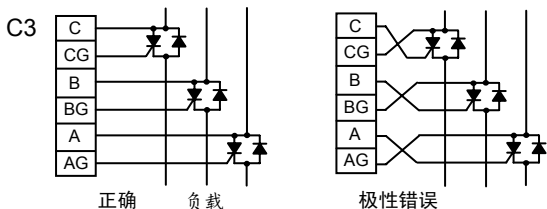


2.1 验证接线是否正确

- 2.1.1 接入三个 60~100W 左右相同功率的白炽灯泡, 用万用表电阻档分别测量三路负载电阻是否基本一致, 确认相间、对地 (柜体) 没有短路情况;
- 2.1.2 在接通主回路前, 先将仪表通电, 并且使仪表的输出为 0 (调整 outH=0);
- 2.1.3 接通主回路三相电源, 三个灯泡应在完全熄灭状态;
- 2.1.4 使输出值为 20% (调整 outH=20), 三个灯泡开始微亮, 如果调试现场光线较强, 可能看不到亮度情况, 这时需用万用表直接测三个灯泡两端电压;
- 2.1.5 使仪表输出值为 50% (调整 outH=50, 观察三个灯泡的亮度应明显增加, 用万用表电压档测量三个灯泡上的电压, 应为电源电压的 1/2 左右; 继


续逐渐增加输出百分值, 观察灯泡亮度是否同步变化;

- 2.1.6 在上述过程中如果灯泡出现闪烁或明暗明显不一致, 则可能接线有误或可控硅不良; 请在检查接线或更换可控硅后重复以上步骤;
3. C2、C8 类型采用传统触发方式, 触发有极性且必须接同步信号线, 请严格参照前文图 11、图 12、图 14 相关接线图连接。
4. 可控硅应该有保护措施。图中 RC1 为本公司生产的高效保护吸收组件, 如欲购买请在订货时和销售说明 (0592-5254872)。
5. 常用双向可控硅、功率模块引脚排列

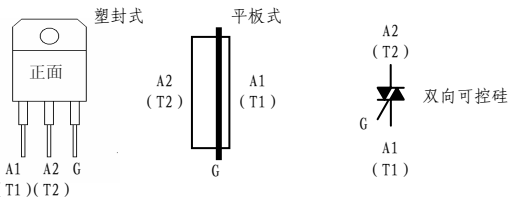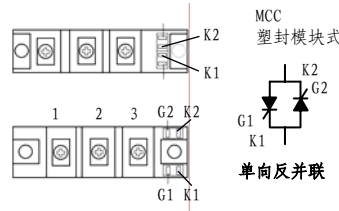

6. 辅助触发组件 AUX


在采用 C3、C7 类型三相三线制移相触发时, 如果主回路选用两个单向反并联的可控硅, 需要接入随仪表配送的三个辅助触发组件 AUX; 若选用单向硅与二极管反并联, 则不需要接辅助触发组件

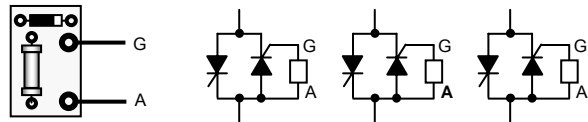

九、通信说明

9.1 接线

当仪表选装了 R (RS232)、S (RS485)、S1 (双隔离 RS485) 模块时, 仪表具备与 PC 或其他智能设备通信功能。R 模块只能用于一对一通信, 且距离不超过 15 米的应用场合; S、S1 模块既可用于一对一, 也可用于一对多的应用场合, 通信距离可达 1000 米。其接线方式见下图:

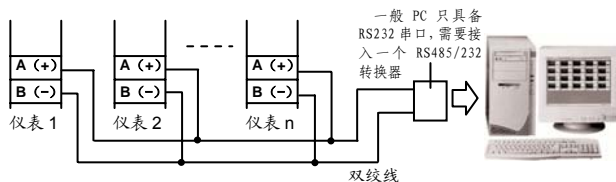

9.2 组态软件

如果没有其它公司产品参与 DCS 系统构成, 推荐使用 BTDCS3000 组态软件; 否则请使用 BTDCS5000 组态软或其它第三方工控软件, 如三维力控或组态王均支持本公司产品。购买了带通信接口的产品都会附带一张光盘, 可以从光盘安装, 也可以从本公司网站 www.xmbt.com 下载后安装。

BOTA 厦门伯特自动化工程有限公司

地址: 厦门市软件园二期望海路 65 号二楼 <http://www.xmbt.com>

电话: (0592) 5254872 5254873